



Einbauanleitung

Dacheinbauteile auf Metalldachplatte (Biber)

Artikelnummer 702120, 702126, 702136, 709002, 709102, 734002

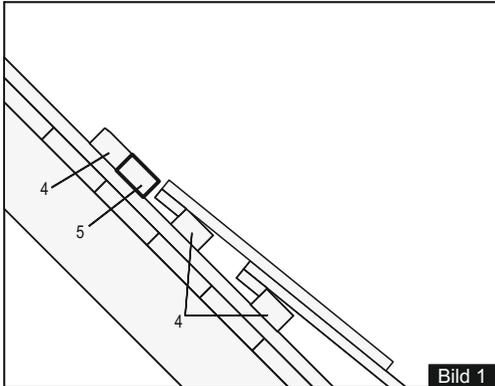


Bild 1

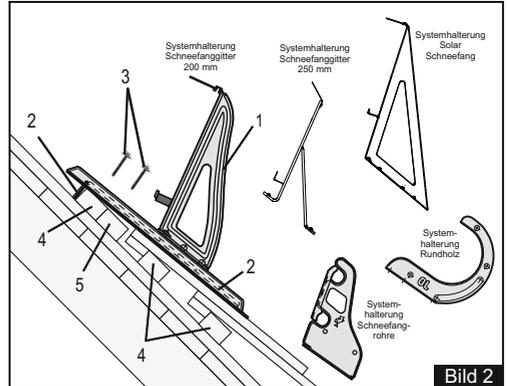


Bild 2

23796175 (07.08.2015)

Legende: (1) Systemhalterung, (2) Haltebügel, (3) Bohrschrauben, (4) Dachlatte, (5) Sicherheitslatte

- die Dach-/ Einhängeplatte (4) muss mit einer Sicherheitslatte (5), die den Querschnitt der verwendeten Dachlatte entspricht, unterfüttert werden. (Bild 1)
- Haltebügel (2) von oben mit den mitgelieferten Bohrschrauben (3) an den Dachlatten (4 + 5) befestigen. (Bild 2)

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montagematerials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z.B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz), des Weiteren ist das Eindecken von Metalldachplatten übereinander bzw. nebeneinander nicht zulässig.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.



LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21

93073 Neutraubling

Telefon: +49 (0) 9401 786-0

Telefax: +49 (0) 9401 786-47

www.otto-lehmann-gmbh.de

e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de