




# Einbauanleitung

## Schneefangstütze zum Einhängen

Artikelnummer 7033, 7036


### Pfannendeckung

Art.Nr.: 7036

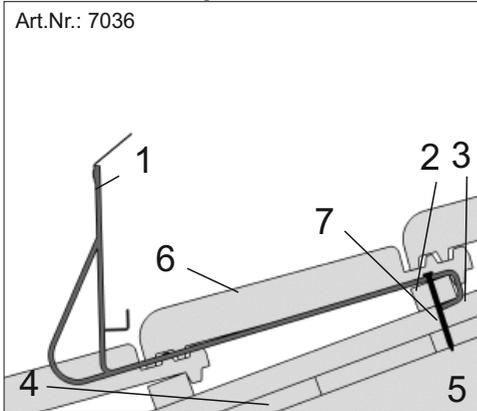


### Biberdeckung

Art.Nr.: 7033

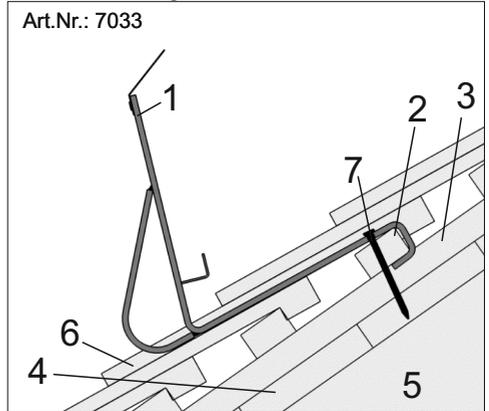

23796177 (01.02.2017)

Art.Nr.: 7033

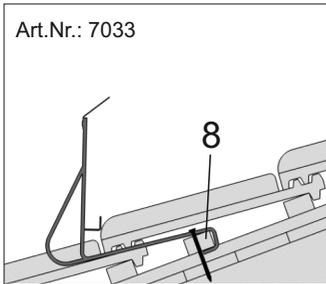

#### Legende:

- (1) Schneefangstütze
- (2) Latte
- (3) Konterlatte
- (4) Schalung
- (5) Sparren
- (6) Deckung
- (7) Rillennagel / Schraube  
ø6x100mm  
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- (8) Zusatzlatte



Art.Nr.: 7033

- Schneefangstütze (1) entsprechend der Deckung positionieren und mit einem Rillennagel/Schraube (7) befestigen.
- Schneefangstütze entsprechend den gültigen Fachregeln eindecken.
- Bei Verwendung der 7033 in Falz- und Pfannenziegel muss eine zusätzliche Latte (8) eingebaut werden.

Das Lehmann Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung durchzuführen. Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden grundsätzlich ausgeschlossen. Um die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht zu beeinträchtigen sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen.

**Für die Lastableitung in eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.**



# LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21

93073 Neutraubling

Telefon: +49 (0) 9401 786-0

Telefax: +49 (0) 9401 786-47

www.otto-lehmann-gmbh.de

e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de