




Einbauanleitung

Stützen mit VA-Halteband

Artikelnummer: 705070, 706670, 707670

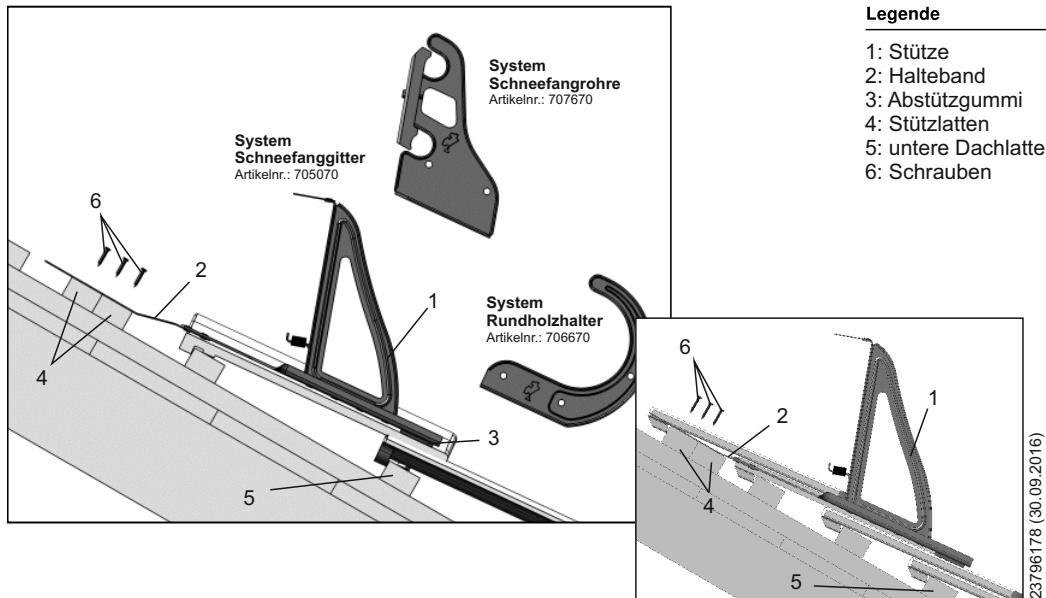

Legende

- 1: Stütze
- 2: Halteband
- 3: Abstützgummi
- 4: Stützlatte
- 5: untere Dachlatte
- 6: Schrauben

Die Stütze (1) auf das Eindeckmaterial halten, um die Lage der Stützlatte (4) zu ermitteln. Dazu muss der Abstützgummi (3) im Wasserlauf und im Bereich der unteren Dachlatte (5) liegen. Davon ausgehend wird durch die Länge des Haltebandes (2) die Position der Stützlatte (4) bestimmt. Bei Biberdeckung dient die verwendete Dachlatte gleichzeitig als erste Stützlatte (4) sie muss mit einer weiteren Stützlatte (4) unterfüttert werden. Der für die Dachkonstruktion verwendete Lattenquerschnitt kann auch für die Stützlatte (4) verwendet werden. Keine zusätzliche Abmessung erforderlich! Damit die Funktion und Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, muss die Fuß- und Kopfverfaltung der Auflagedeckung, je nach Denkungsart, nur im Bereich des Haltebandes (2) sorgfältig entfernt werden. Bei Biberdeckung ist das überstehende Halteband zu kürzen.

Die Stütze (1) muss mit mindestens 3 Schrauben (4x30 mm) (6) befestigt werden.

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung durchzuführen. Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.



LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21

93073 Neutraubling

Telefon: +49 (0) 9401 786-0

Telefax: +49 (0) 9401 786-47

www.otto-lehmann-gmbh.de

e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de