




Einbauanleitung


Gebirgsstütze für 2 Rohre für Biber gerade

Artikelnummer 708602

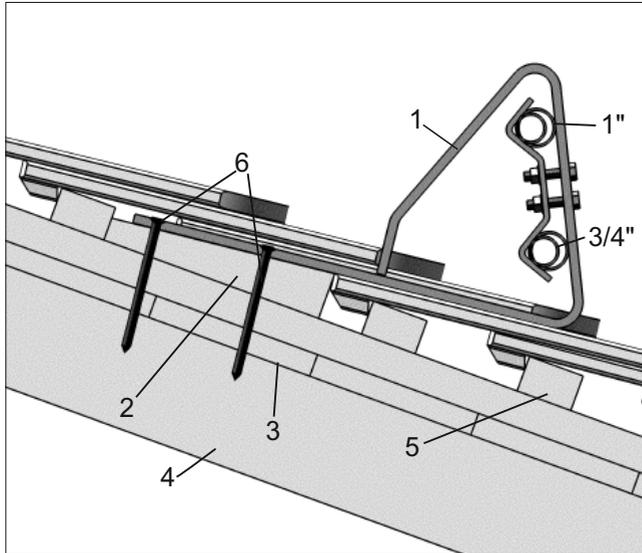

Legende:

- (1) Gebirgsstütze
- (2) Bohle
- (3) Schalung
- (4) Sparren
- (5) Latte
- (6) Nagel/Schraube Ø8x120mm
(nicht im Lieferumfang enthalten)

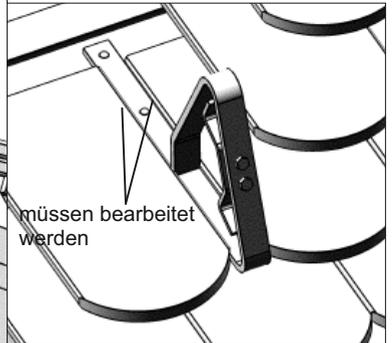

23796171 (12.02.2021)

- Um die Lastableitung zu gewährleisten ist im Bereich der Gebirgsstütze (1) die Latte (5) durch eine Bohle (2) zu ersetzen.
- Gebirgsstütze (1) über dem Sparren (4) durch den Dachaufbau befestigen.

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montagematerials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Um die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht zu beeinträchtigen sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen.

Für die Lastableitung in eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.



LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21

93073 Neutraubling

Telefon: +49 (0) 9401 786-0

Telefax: +49 (0) 9401 786-47

www.otto-lehmann-gmbh.de

e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de