




## Einbauanleitung

Gebirgs- Schneefangstütze für Falz- und Pfannenziegel

Artikelnummer 708308, 708314

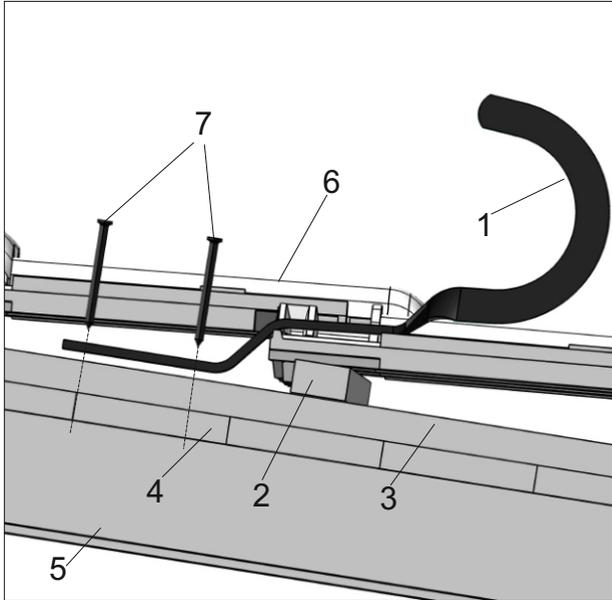

### Legende:

- (1) Gebirgs- Schneefangstütze
- (2) Latte
- (3) Konterlatte
- (4) Schalung
- (5) Sparren
- (6) Deckung
- (7) Holzschrauben  $\varnothing$  8x100mm  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

23796188 (09.08.2019)

- Schneefangstütze **(1)** entsprechend der Deckung positionieren und mit zwei Holzschrauben **(7)** befestigen.
- Schneefangstütze entsprechend den gültigen Fachregeln eindecken.

Das Lehmann Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung durchzuführen. Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden grundsätzlich ausgeschlossen. Um die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht zu beeinträchtigen sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen.

Für die Lastableitung in eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.



# LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21

93073 Neutraubling

Telefon: +49 (0) 9401 786-0

Telefax: +49 (0) 9401 786-47

www.otto-lehmann-gmbh.de

e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de